
## (アスマン通風乾湿球湿度計 取扱説明書)

MODEL SK-RHG-S (気象庁検定付) NO. 7450-IO

NO. 7450-15

この度は当商品をお買い求めいただきありがとうございます。正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。 尚、従来タイプの取扱説明書の内容とも重複しており、その頁数をP①で表示してありますのでご参照下さい。

#### ■ 各部の名称

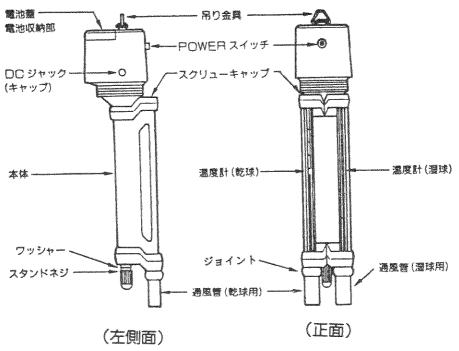


#### □ 給水の方法(図1)


付属品の給水用スポイトを湿球用通風管に下から巻し込み、ガーゼ部分にスポイトの口を入れ給水する。


**② ガーゼ、温度計の交換(P⑥、**⑦をご参照下さい)

### ③ 給水タイプへの交換(図2)


- (1) 本体正面右側の湿球用通風管Aを左回しでジョイントBよりはずす。
- (2) その温度計に装着されているガーゼCを取り除き、 きれいに清掃する。
- (3) 給水タイプの部品、湿球用通風管(上部)①をジョイントBにねじ込む。
- (4) 湿球布を温度計感温部に取り付ける。更に湿球用 通風管(下部)②を①にはめ込み、更にフック③を 取り付ける。(P⑤参照)(図3)

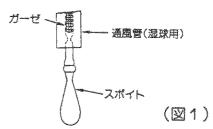


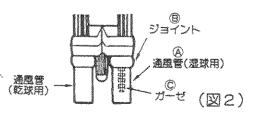

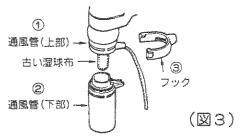

- (5) ボットホルダーの取付スタンドネジを取りはずし、ホルダーのガイド凸部を合せ、スタンドネジを締め込む、この時カラーは取除き、スプリングワッシャーのみホルダーに取付けて下さい。(図4)
- (6) ポットをホルダーに差し込み、湿球布の導水 ひもをポット内に入れ、給水ボトルで蒸留水を 入れて下さい。この時導水ひも部にも水を差し 感温部まで水を含む様にして下さい。 (P3)参照)(図5)
  - ※その他取扱及び注意事項はSK-RHG用の 取説を必ずお読み下さい。

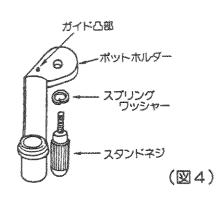

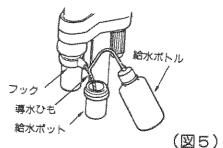

### 置仕様

뮵 공	アスマン通風乾湿球湿度計(気象庁検定付)
型式	SK-RHG-S
部君コード	NO. 7450-10 · 7450-15
使用温度計	-30~+50℃ · 0~+50℃(気象庁検定付) (1 目盛0.2℃、補助目盛付)水銀二重管2本使用
温度計精度	± 0.2°C
測定範囲	-30~+50°C · 0 ~+50°C
電源	2 電源方式:単 1 乾電池(UM-1)×2 (DC3V) ACアダプター(AC100V/DV3V)
外形寸法	(W)80×(D)110×(H)450mm
	740g(乾電池除<)
標準付属品	単1 乾電池(UM-1) 2個 湿球布 20本 給水ボトル 1個 ACアダプター 1個 ダストカバー 1枚 湿度計算尺 1個 キャリングケース(スタンド収納可) 1個 取扱説明書 1冊 スポイト 1個 湿球用通風管 1 s e t フック 1個 ポットホルダー 1個 ポット 1個

・湿度表及び保証規定、品質保証書は従来タイプの取扱説明書に記載してある部分を使用させていただきます。

# 写下 替佐藤計量皆製作所

## アスマン式乾湿計

(気象) 宇検定付)

SK-RHG-S

### 【付属品収納場所】


下図ハードケースの①、②をオープン しますとA~Dの4ケ所にそれぞれ付 属品が収納してありますのでご確認く ださい。

A--湿度計算尺、湿球布

B--収置、ダストカバー

C--ACアダプター、単一乾電池

D--湿球用通風管 1 set、スポイト、 ポットホルダー、ポット 給水ボトル

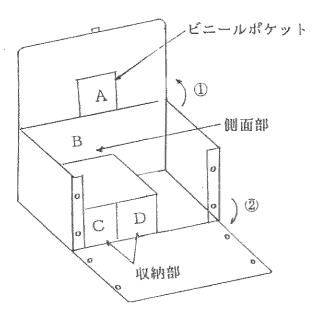

(キャリングケース正面開き図)

## **写**C 禁佐藤計量 書製作所

〒101 財理衛子代研究和伊州福川明治 25 53 3254-8111(代) FAX 03 3254-8119

# アスマン式乾湿計

(氣象/主検定付)

SK-RHG-S

### [付属品収納場所]


下図ハードケースの①、②をオープン しますとA~Dの4ケ所にそれぞれ付 属品が収納してありますのでご確認く ださい。

A--湿度計算尺、湿球布

B--収凱、ダストカバー

C--ACアダプター、単 | 乾電池

D--湿球用通風管 1 set、スポイト、 ポットホルダー、ポット 給水ボトル

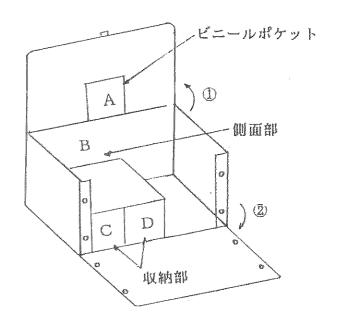

(キャリングケース正面開き図)


### **与**C 禁佐藤計量署製作所

平101 银票器子代码 附租所撤扣第3 22 03: 3254:8111(代) FAX 03: 3254:8119

# アスマン式通風乾湿計

取扱説明書

# **MODEL SK-RHG**

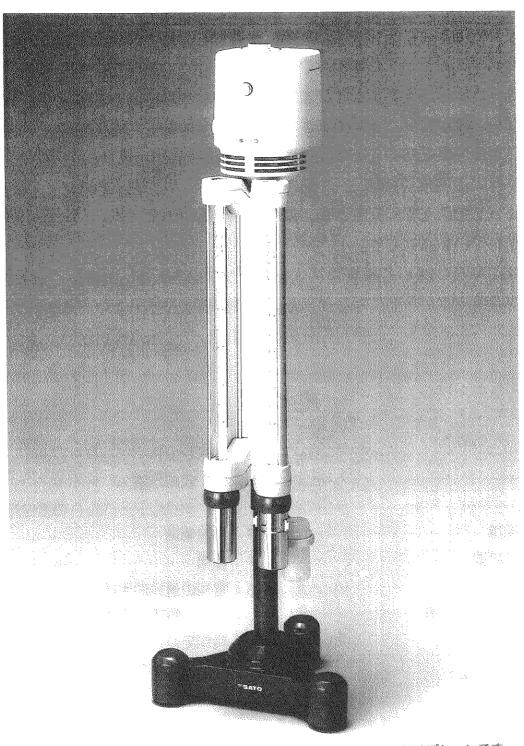

●スタンドはオプションです。

SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

◎このたびは「アスマン式通風乾湿計」SK-RHGをお買いあげいただきありがとうございました。正しくご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

## 1: 概要


この「アスマン式通風乾湿計」SK-RHGは、最も安定した相対湿度の測定法と言われる乾湿球方式を採用しています。本器に装着してある2本の温度計のうち、水銀球部に湿球布が付けてある方を湿球と呼び、測定時には水で湿して使用します。もう一方の何も付けない水銀球部を乾球と呼びます。湿球の水分が蒸発する時に熱をうばい湿球の温度が下がり、乾球温度と差が出来ます。この温度差を基に湿度表(スプルングの公式に基づく)から湿度を知ることが出来ます。本体頭部に内蔵したモーターによる強制通風装置で下部の通風管(通風口)から水銀球部を通り風を吸いあげます。球部に通風することによって指示を早く安定させ、より早く正確に測定できるため湿度標準器として長年使用されている方式です。


とくに本器は従来器に対して操作性、メンテナンス等を大幅に改良し、誰にでも手軽に正確な相対湿度測定が可能になりました。気象観測ばかりでなく、高精度の湿度管理を要求されるあらゆる場所での相対湿度の標準器としてご活用ください。

## もくじ

^°	ベージ
1 :概要1	5:本体セット⑦
2:各部名称②	(1) 収納方法②
3:使用方法3	(2)ショルダーベルトの取付方法⑦
(1) 点検確認3	6:注意事項8
(2) 本体の設置3	7:仕様8
(3) 操作手順3	8:電池の連続使用時
測定上の注意事項④	電圧・風速の変化9
4:保守	9:消耗品及びオプション⑨
· · ·	10:湿度の求め方0
(1) 湿球布の交換⑤	(1) 計算尺での方法10
(2) 湿球布の代用品として市販品の	(2) 換算表での方法0
ガーゼを使用する場合⑥	11:湿度表10
(3) 温度計の交換(7)	12:保証規定・品質保証書11

## 2: 各部の名称

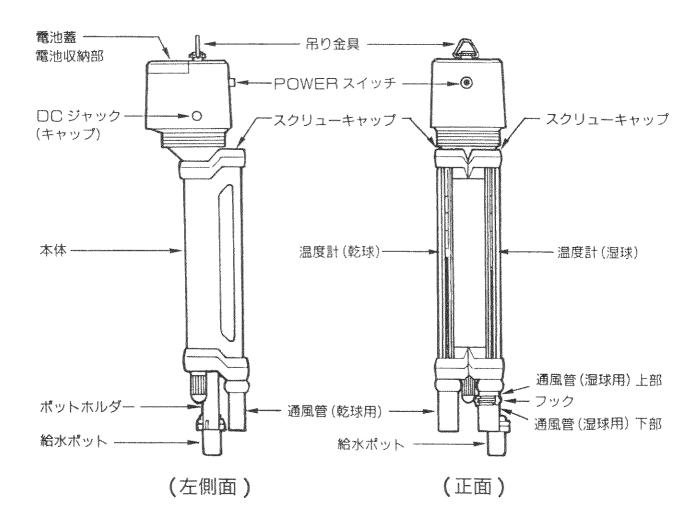

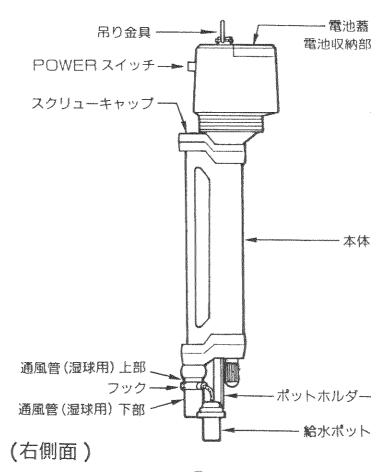

## 3:使用方法

### (1) 点検確認

〈ご使用になる前の確認〉 開梱時の手順

- (1)1ヶ箱から格納箱を取り出し、ふたを開けてください。
- (2)本体などの外観上に損傷がないかをチェックしてください。
- ③取扱説明書を見て付属品を確認してください。 取扱説明書を見て操作手順を理解してから行ってください。


※損傷、不足などがありましたら、販売店または弊社サービスネットワークへご連絡ください。

### (2) 本体の設置

#### ③ 本体の設置

オプションのスタンドを使用して 測定場所に設置します。又は、本 体頭部の吊り金具を利用して、吊 り下げることもできます。


注意: 手で持って測定することは 避けてください。正しい測 定値を得ることができませ ん。吊り下げ用にアスマン 用三脚(オプション)もあ ります。

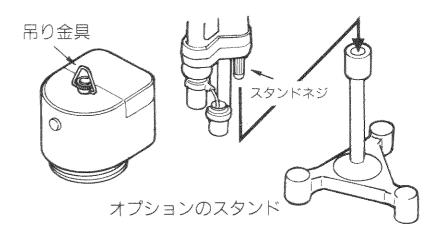

### (3) 操作手順

#### 团 操作開始


本体頭部のPOWERスイッチを黒色 (OFF) にしてください。(黒色は OFF、 オレンジ色は ON です。)

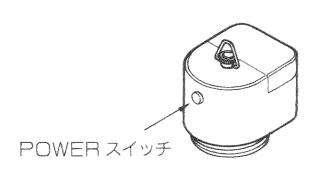

なお本器は外部電源でもご利用になれます。 付属のACアダプターを頭部左側面のCC ジャックに接続してお使いください。

#### ②電池の入れ方


本体頭部の電池蓋を外し、電池収納部に単1 電池(UM-1)2本を ⊕ ⊖ 表示にしたがい 装着します。

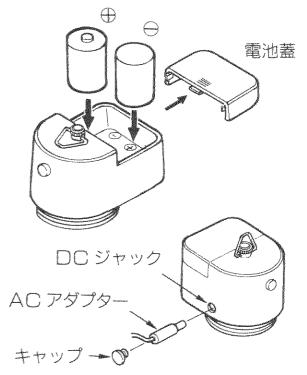

#### ③ 導水ひものセット

.フックから出ている導水ひもを給水 ポットに入れてください。

注意: 手の汚れや脂分、塩分、酸な どが導水ひもに付着しないよ うピンセットを使用するか手 を石鹼で洗ってから取り扱っ てください。

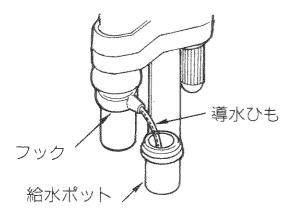

#### 国 水の入れ方

付属の給水ボトルで給水ポットに八分目まで 水を入れます。(下図参照)


- 注意 1. 湿球布や球部の汚れは正しい測定の 妨げとなります。給水はなるべく蒸 留水をご使用ください。
  - 2. 通風管の内壁を濡らさないでください。水が管の内側に付着すると、湿球温度が不安定となり湿度誤差の原因となります。



#### ⑤ 測定開始

本体頭部の POWER スイッチを押してオレンジ色(ON)にしてください。通風ファンが回転を始めます。

注意:約5分以上経過してから測定を始めてください。

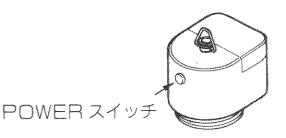


押してオレンジ色[ON]にします。

#### 同 測定終了

測定後は POWER スイッチを黒色(OFF) にしてください。

#### [測定上のご注意]

- 温度計の水銀糸頭と目の位置を水平(同じ高さ) にして温度を読取ります。
- 顔を温度計にあまり近づけると、呼吸や体温で温められた空気が吸い込まれ温度が狂う恐れがあります。近づきすぎないように注意し、速やかに両方の温度を読取ってください。
- 温度の読取りは、まず、温度計の10の位を読み、次に小さな位を読むと間違いが少なくなります。
- 高温低湿時には湿球が乾きやすくなります。水の 補給に注意してください。

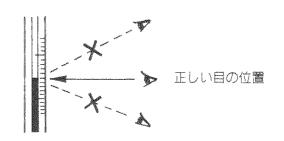

## 4:保守(1)湿球布の交換


#### ■ 湿球の保守

使用前に必ず球部湿球布にゴミ等付着していないか確認してください。異常があった場合は湿球布を交換してください。(7日に1回位は湿球布と水を交換し、給水ポットも清掃してください。)


注意:湿球布の交換は、手を石鹼で洗ってから行ってください。手の汚れや脂分・塩分等の付着は誤 差の原因になります。

#### ■ 湿球布の交換


- □ フックを外し通風管(下部)を取外します。
- ② 古い湿球布を取外し、水銀球部の汚れをふき取ってください。

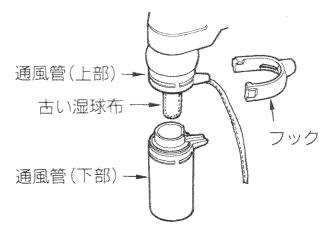


- ③ 付属の湿球布の口をピンセット等で少し広げて、水銀球部に湿球布を取付けます。
- ④ 導水ひもを導水ひも用溝に通し通風管(上部)、(下部)の導水ひも用溝を合わせます。 その時導水ひもを、縁で挟まないように注意してください。

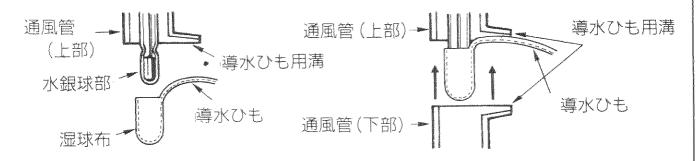

- ⑤ 通風管(上部)、(下部)を合わせた状態でフックを取付けます。導水ひもを導水ひも口に通します。フックのツメ(凸部)を通風管(上下部)のフック用溝にあわせて取付けてください。この時導水ひもを挟まないように注意してください。
- ⑤ 導水ひもを給水ポットに入れます。(ピンセット等で挟んで入れてください。)

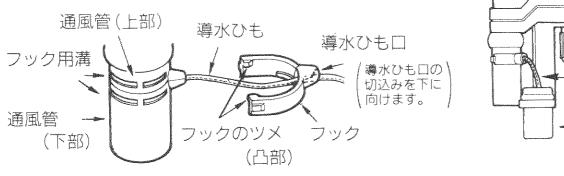


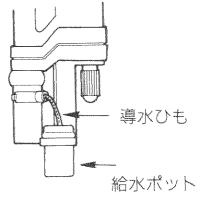


## 湿球布の代用品として市販品のガーゼを使用する場合


#### ■ 湿球布の代用品として市販品のガーゼを使用する場合

- □ 前記6ページの「■湿球布の交換」の□回の 要領で古い湿球布を取外してください。
- ② 市販品のガーゼと木綿糸を用意します。 (化繊糸は避けてください。) ガーゼと木綿糸を石鹼水で煮沸した後、きれ いな水で良く洗い、のりや脂分を除きます。
- ③ ガーゼを長さ約100mm、幅25mm(球部を一回り する長さ)に切って、球部の下に10mm程度ガ ーゼをはみ出させて巻き付けます。この時球 部に当たる部分のガーゼを水で濡らし、しわ がよらないように巻き付けます。

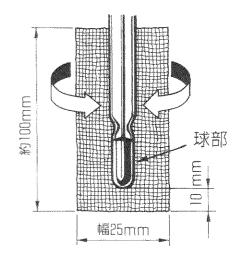


- 4 水銀球部の上部にあるくぼみ部分を木綿糸で 固く結びます。
- [5] 球部にガーゼが密着するように球部の下部を 木綿糸で固く結びます。

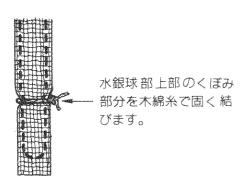


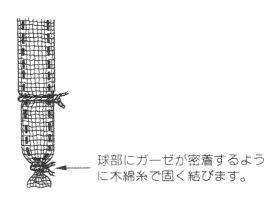

- 園 球部の下2~3mm程度の所でガーゼを切り落 とします。
- ⑦ 水銀球部の上部にあるくぼみ部分の結びめか ら上のガーゼの横糸を抜取り縦糸だけにし、 ばらばらにならない程度に束ねて導水ひもに します。導水ひもの先端部を揃えてカットし てください。

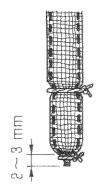

ガーゼを切り落とします。

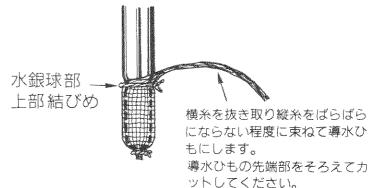

導水ひもの先端部をそろえてカ

圓 前記⑤ページの「■湿球布の交換」の圓圓の要領で通風管(下部)、フック、を元に戻し、導水ひ もを給水ポットに入れます。

### (3) 温度計の交換

注意:金属キャップ付きの従来型温度計は使用出来ません。SK-RHG専用オプション温度計をご使用ください。


#### 団 取外し方


硬貨などでスクリューキャップを時計回り の逆方向に回して外し、温度計を上に押し 上げ、抜き取ってください。

### ②取付け方

温度計をネジの所まで差し込み、スクリュー キャップを止まるまで締めてください。



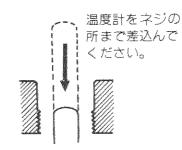


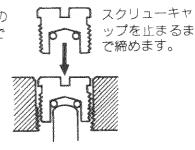

## 5:本体セット

## (1) 収納方法

・長期間ご使用にならない 場合、本体を右図の様に格 納箱にしまって保管してく ださい。この時、電池、湿 球布 (ガーゼ) 給水ボトル は取りはずしておいてくだ さい。

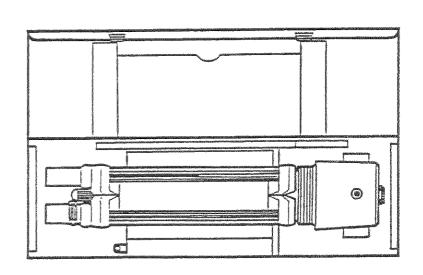


## (2) ショルダーベルトの取付方法

□ キャリングケースのベルト通しにショルダーベルトを通します。ケース底のベルト通しも必ず通してください。

ベルト通し ショルダーベルト ベルト通し

② 肩当てはすべり止めの凸模様のある方が肩 に当たるよう取付けてください。

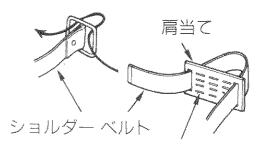


すべり止めの凸模様

## 6: 注意事項

- 主要部がガラス製温度計のため、移動中に投げたり落とさない様にご注意ください。
- 通風乾湿計用湿度表はスプルングの公式によって計算されたものです。通風乾湿計用以 外の表を使うことはできません。
- 湿球布は汚れてきたら早めに取替えてください。(正確に湿度を計るためには特に重要なことです。)
- 温度計の最高目盛り以上の温度下での保管や 使用は避けてください。温度が上昇しすぎる と温度計が破損する恐れがあります。
- 温度計の水銀球部を水平面より上にしないでください。水銀の切れが起る場合があります。



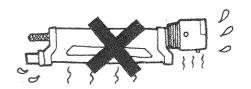


#### ● モーターの寿命

小型のブラシ式を採用していますので、測定時間外は必ずパワースイッチをOFFの状態にしてご使用ください。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり、寿命が短くなります。

## 7: 仕様

A STATE OF THE PROPERTY OF THE	
品名	アスマン通風乾湿球湿度計
型式	SK-RHG
商品コード	NO.7450
使用温度計	0~+50°C(1目盛0.2°C、補助目盛付)水銀二重管2本使用(器差表付)
温度計精度	±0.2°C
測定範囲	0~+50°C
電源	2 電源方式:単1乾電池 (UM-1)×2 (DC3V) AC アダプター (AC100V/DC3V)
外形寸法	(W) 80× (□) 110× (H) 450 mm
	7408 (乾電池除く)
標準付属品	単   乾電池 (UM-1) 2 個 湿球布 20本 給水ボトル   個 AC アダプター   個 ダストカバー   枚 湿度計算尺   個 キャリングケース(スタンド収納可)   個 取扱説明書   冊

# 8:電池の連続使用時の電圧・風速の変化

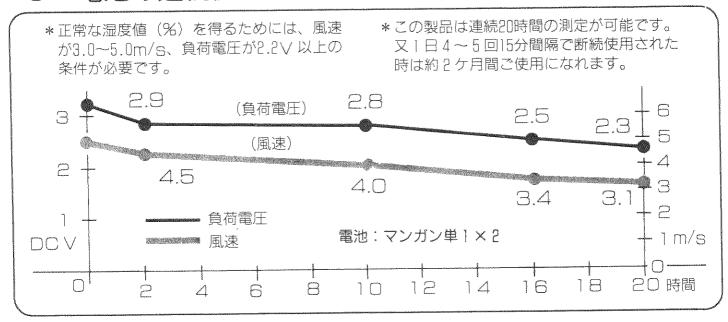


## 9:SK-RHG 用消耗品及びオプション

	gypppamaalaadoommooyoosidda Wyl Shiid Hidde waaaammoon o o o dhooyoo waa ahaa aa aadada		商品コード
5 2	]	thines was a second to the sec	
専用スタンド		000000	NO.7450-30
アスマン用三脚			NO.7450-40
SK-RHG 用温度計 0~+50°C (0.2°C)	(器差表付)	(注)	N0.745.0-50
SK-RHG 用温度計 -30~+50℃ (0.2℃)	(器差表付)	(注)	NO.7450-60
SK-RHG 用温度計 0~+40°C(0.1°C)	(器差表付)	(注)	NO.7450-65
SK-RHG 専用湿球布	60本入人	)	NO.7450-70
AC アダプター AC10	OV/ DC 3\	V	NO.7450-75

- (注) | . 従来型の金属キャップ付き温度計の使用は器体や温度計破損の原因になります。 必ず SK-RHG 用温度計をご使用ください。
  - 2. 対の温度計との度間を合わせるため、2本セット購入をお勧めします。

## 10: 湿度の求め方

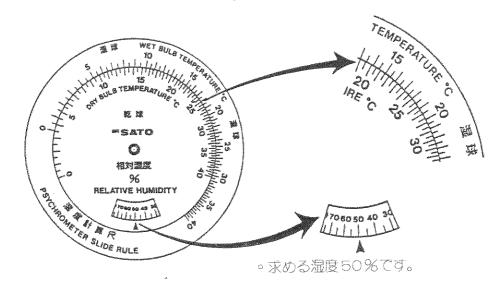

#### (2) 換算表での方法

●湿球と乾球の各温度が次の数値を示した場合を例にして求めてみます。

湿球と乾球の温度差 ( 
$$t^{\circ}$$
 ) は………  $t-t'=t^{\circ}$  となります。  $\downarrow$  ↓ ↓

 $29 - 27 = 2(^{\circ}C)$ 

次に通風乾湿計用湿度表 により

温度差( t゚)2.0°Cと湿球の温度( t´)27°Cの交点が求める湿度86%です。

		ousse normania	\$2	SI菜O	つ温月	健 (	t)	と酒	球の	)温度	₹ (	t ')	の差	£ (*(	3)				than the	
t	0.0	0.2	0.4	0.6	8.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
50	100	99																		
49	100	99	98	97	96	95	94				ŀ	1				Ì				
48	001	99	98	97	96	95	93	92	91	90	89	88								
47	100	99	98	97	96	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85		1			
46	100	99	98	97	96	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	1	82	80		
45	100	99	98	97	95	94	93	92	91	90	89	88	87_	_86_	85	84	82	79		75
7 79	1100	99	97	96	94	93	91	90	89	87	86	85	84	82	8	80	77	74	72	69
28	1100	98	97	96	94	93	91	90	89	87	86 86	85	83	82	81	80	77	74	71	68
27-	1100	98	97	95	94	93	91	90	රිරි	8	-86	84	83	82	81	79	76	73	71	68
26	100	98	97	95	94	92	91	90	88	87	85	84	83	81	80	79	76	73	70	67
25	100	98	97	95	94	92	91	89	88	86	85	84	82	81	80	78	75	72	69	67

### Comparison of the Comparis	-	ALAS.	関係の観覧(こ)
Column			
The content of the	65	: Q	
C	11/2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Column	613		
10   10   10   10   10   10   10   10	ur)	A	
C	0		
### Compared (1) Compared (1) Orange (1) Ora	1.00		THE COUNTY OF TH
######################################	1225		
Companies   Comp	657	S. C.	2444444444444
Colored   Colo		in the second	25000000000000000000000000000000000000
### COLOR OF	 	(*)	200
Colored   Colo	500	4	4 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
Colored   Colo	in.	95	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### COURT OF A LOOK DE SET OF A LOOK DE	0.	സ സ ജ	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
### COLON CO	ur)	୭.୭ ୧୯.୯	sunning manny grange agagg agagg
### O D 2 C O 4 O D 6 D 8 D 1 D 1 Z I A 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1	6	ص بي ش م بي ش	
### (100) 999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9		202	3 00000 00000 00000 000000 000000 000000
	0.7	30 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	್ಷ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಪ್ರಾಥಿಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಪ
### COLUNG NOTE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		8820	្រុក្សិក្ខភាព គ្រុម ខេត្ត ខេត្
100   09   98   99   99   99   99   99		2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ာ ထို့ထို့ထို့ထဲ ကာတက်တွေက တက်တက်တွေ ကြတ်လေးသည် အလေသလည်း အလေသလည်း အလေသလည်း အလေသလည်း အလေသလည်း အလေသလည်း အလေသလည်း
### COLO 25 O 4 O 15 O 10		60 03 60	7 7 7 7 F F E & C & C & C & C & C & C & C & C & C &
### Comparison   C		n razu	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
### CONTRACTOR   Contraction		2 2 2 2 2 2	2226 5655 5555 5555 60000 000000 000000 000000 000000
100   99   99   99   97   95   94   94   95   94   94   95   94   95   94   95   94   95   95		చ్రి కు కు కు కు కు కు	the fact of the fa
(1) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(1)	74 (54 (55 ap ap ap ap	0 00 00 00 to be ; be to
100 99 98 97 96 94 93 92 91 90 89 88 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 84 87 86 88 84 86 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 88 84 87 86 88 84 87 86 88 84 88 84 86 84 87 86 88 84 84	on)		
10   10   10   10   10   10   10   10		യയായ യയെയയം സംഗസ സസസഹഹ	
### 100 99 99 97 96 95 94 97 97 97 98 98 97 98 98 97 98 98 97 96 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	ente ou	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
(1)	6 %	න න න න න ය න න න න න න න න න න න න න	
100   99   98   97   96   94   93   97   97   98   94   94   94   94   94   94   94	دى سې	82 82 82 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	
### Company	,	<u> </u>	
### Company	/ 80	8888 8888	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
### Company	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ဘာတာတာ ကကောလာတ်တ	
### Company	-U -		
## O	15.1	<u> </u>	
## C	abox	······	
4	B 8.		
4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		<del></del>	
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.5		5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
244444 44444 44444 WWWW.WWWWWWWWWWWWWWWW	0.0	2	
→	***/	0.02 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
K.	1		関数の関数 (ロ)
	·	ALAMANA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	

単位%(円円)	
j・空気の気圧か1気圧の時)単位%(FIH)	(C) (C)
詩・空気の気圧	七個味の道解(た)
(超球が米糖した時	乾燥の温度(t)と激
高高素の	
単位% (円上)	

温度表 (温味が米格しない時・空気の気圧が1気圧の時)

0.0|0.2|0.4|0.5|0.8|1.0|1.2|1.4|1.6|1.8|2.0(2.2|2.4|2.6|2.8|3.0|3.5|4.0|4.5|5.0

は 50 cm は 55 cm

(C) [\] (m) 35 83 00 CV (%) p-pa

-m 90 52. g-c ESI 8

点 43 円 (43 40 9 0 0 0

55 \$3 23 (C) 3 12 33 S.C. m 8 30 )~~.

60 67 NO. en en 3 65 43 (D) (O) (\*) 92 8

22 62 #U/S ŰŽ 43 82 ري دي 4.7 4.7 (20 400° 30 26 Del.

62 62 67 60 57 55

70 68 65

- r

00 CO \*\*\*

ixi (2/5 Par-E SE 12 S r. 9 3 69 Es. 20 475 00 to

00 00 00 00 <u>~</u>

00 00

96 86

୯୬ ୯५ ୯୩ ୯୬

773

(\*)

no m ŵ © 3 ₹\. (v) 465 30 Ω3 CJ

8 G 89

8 6 9

gr) P---10 P p--8 53 8 C 127 in in **6**2 25 43 62 2

22 29 39

ÇZ) മാ ψ. Ψ. (M) LES 30 ت ۳ 62 (n,) (C) 35 w> ∞

(")

<u>...</u> 707

5 <u>(C)</u> en: 127

DV UV (57) \*(37 12) €\. 78 80 34 30 FG FG 51/2

(U) 60 in in

p~ (2) |----27 ?~ 9 80 ury un 63 00) W) in in 1271 1427 407 (47) (N)

00

ab ab

5 C C C 9; 616 400 33 다 [15] 딿 æ

> 23 .... .... 50 50 SO SO CSI IC7 eth. Gar 46 ent. 00 00

80 140 P\*\*

ÇVQ CVQ UD. 5 j~~ 93 r.o 55

CK)

S

8 00 L.v. ñ., 200 5 90 9 120

9 = 

අද! සව 50 60 (N) 00 m 00 97 (\*^) |\*-rw I--

0 0 00) 00) £~ ∞

\*27 [ [2]

6

CED 10P 43) 42) -21 r~ ~ 3

22

80

8

C)

50 60 00

اران الران

28 22

38

70

Ġ 95

(5.) [6.]

35 

9 ŝę

43: (°°) 28 (C)

DE).  $\sim$ 

53

00 00

u") (2)

0

44

9 ŝ

. 92

00 I~

32

نام ا

(2) (2) G.

53 8

35

~ CO

53

G 33 us) ίζΊ 00 %7 5 (Y)

. 5 1

ēs

## 12:保証規定・品質保証書

- 説明書の注意に従った正常は使用状態で故障した場合、お買上げ後 1年間無償で修理いたします。
- ② 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買上げ店または 弊社営業所にご持参またはご郵送ください。
- ③ 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - イ. 誤用、乱用および取扱不注意による故障
  - 口. 火災・地震・水害等の災害による故障
  - ハ、不当な修理や改造に起因する故障
  - 二、使用中に生じたキズなどの外観上の変化
  - ホ. 消耗品および付属品の交換
  - へ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買上げ日、販売店名等)の記入がない場合
- 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行はいたしません。 大切に保存してください。

	お願い	応 質 本保証書はアフタ お手数でも※印憶 者のお手許に保管	所にご記入の	際必要と 上本器の		]
<u> </u>	名 アスマン	ン式通風乾湿計 型	式 SK RH	G		
* ご芳:	<u> </u>	<u> </u>				_
※ご住道	沂		* TE	(	)	
●以下!	こつきましては	は、必ず販売店にて、記入	捺印していただい	ハてください	) <sub>o</sub>	
お買り	い上げ店	各				<b>(1)</b>
ご住	Tr		TE	L (	)	
		お買い上げ年月		年	月	B
		禁范 <b>(左肩</b> )		美统	4 <b>4</b> E=	
				sesson and sesson state.	田町3番は	a. ex

# 

社 東京都千代田区神田西福田町3 **〒**101-0037 ■本 **2** 03-3254-8111 (代) FAX 03-3254-8119 ■大阪支社 大阪市中央区内平野町2-1-10 **〒**540-0037 ☎ 06-6944-0921 (代) FAX 06-6944-0926 札幌市北区北20条西4-19 〒001-0020 ■札幌営業所 ☎ 011-758-0051 (代) FAX 011-758-0065 ■仙台営業所 宮城県柴田郡村田町西ケ丘25-1 〒989-1304 FAX 0224-83-4770 2 0224-83-4781 (付) **〒**460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ■名古屋営業所 ☎ 052-204-1234 (代) FAX 052-204-1123 ■北陸営業所 福井市渕2-1506 **〒**918-8026 FAX 0776-36-0170 **2** 0776-35-7778 (代) 福岡市博多区博多駅前4-18-26 〒812-0011 ■福岡営業所 ☎ 092-451-1685 (代) FAX 092-451-1688